

#### Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

**Nemojte da koristite oštećene kablove ili utikače, kao ni utičnice za struju koje nisu pričvršćene**

**Nemojte da dodirujete kabl za napajanje mokrim rukama, niti da isključujete punjač tako što ćete vući kabl**

**Nemojte da savijate ili oštećujete kabl za napajanje**

**Nemojte da koristite uređaj dok se puni niti da dodirujete uređaj mokrim rukama**

**Ne izlažite punjač ili bateriju kratkom spoju**

**Nemojte da ispuštate ili udarate punjač ili bateriju**

**Nemojte da punite bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač**

**Nemojte koristiti uređaj tokom grmljavine**  
Može doći do neispravnog rada uređaja i povećava se rizik od strujnog udara.

**Nemojte da rukujete oštećenom litijum-jonskom baterijom, niti onom koja curi**

Da biste saznali kako se bezbedno odlažu litijum-jonske baterije, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.

**Pažljivo rukovanje baterijama i punjačima i njihovo odlaganje**  
Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš uređaj. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete uređaj.  

- Nikada nemojte da bacate baterije ili uređaj u vatrau. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili uređaja.

**Nemojte da ostavljate uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturama od -20 °C do 50 °C**

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite unutar zatvorenog vozila, pošto unutrašnja temperatura može da dostigne 80 °C.
- Nemojte da izlažete uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti tokom dužeg vremenskog perioda (na primer, na komandnoj tabli automobila).
- Bateriju čuvajte na temperaturama od 0 °C do 40 °C.

**Nemojte da držite uređaj na istom mestu sa metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice**  

- Uređaj može da se deformiše ili da se pokvari.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, to može da izazove požar.

**Nemojte da ostavljate uređaj u blizini magnetnih polja**  

- Uređaj može da se pokvari, a baterija može da se isprazni usled izloženosti magnetnim poljima.
- Magnetna polja mogu da oštete kartice sa magnetnom trakom, uključujući kreditne kartice, telefonske kartice, propusnice i karte za ukrcavanje.
- Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem niti da izlažete uređaj delovanju magnetnih polja tokom dužeg vremenskog perioda.

**Nemojte da odlažete uređaj u blizini ili unutar grejalica, mikrotalasnih rerni, vruće opreme za kuvanje ili posuda sa visokim pritiskom**

- Baterija bi mogla da procuri.
- Uređaj bi mogao da se pregreje i izazove požar.

**Nemojte da ispuštate ili udarate uređaj**  

- Ekran uređaja bi mogao da se ošteti.
- Ukoliko je savijen ili deformisan, uređaj je možda oštećen ili neki njegovi delovi ne rade ispravno.

**Nemojte da koristite blic blizu očiju ljudi ili životinja**  
Korišćenje blica u blizini očiju može da izazove privremeni gubitak vida ili da ošteti oči.

- Nikada nemojte da stavljate baterije ili uređaje na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori, ili u njih. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Nemojte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

**Zaštita uređaja, baterija i punjača od oštećenja**  

- Izbegavajte izlaganje uređaja i baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu da prouzrokuju deformacije uređaja i smanje kapacitet punjenja i radni vek uređaja i baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i – polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

#### Oprez: Pratite sva bezbednosna upozorenja i pravila kada koristite uređaj u zonama ograničenja

**Isključite uređaj tamo gde je njegova upotreba zabranjena**  
Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih uređaja u određenim područjima.

**Nemojte da koristite uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja**  
Većina elektronskih uređaja emituje radiofrekventne signale. Vaš uređaj može da ometa rad drugih elektronskih uređaja.

**Nemojte da koristite uređaj u blizini pejsmejkera**  

- Izbegavajte korišćenje uređaja na razdaljini manjoj od 15 cm od pejsmejkera ako je to moguće, pošto uređaj može da omete njegov rad.

**Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača**  

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

**Koristite samo baterije, punjače, priključke i dodatke koje je odobrio proizvođač**  


- Korišćenje nepropisnih baterija ili punjača može da skрати radni vek uređaja i da dovede do kvarova.
- Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika kada se koriste priključci ili dodaci koje Samsung nije odobrio.

**Nemojte da grizete ili sisate uređaj ili bateriju**  

- Na taj način se može oštetiti uređaj i može doći do eksplozije.
- Ako deca koriste uređaj, uverite se da ga koriste ispravno.

**Kada vodite razgovor pomoću uređaja:**  

- Držite uređaj uspravno, kao što biste i klasični telefon.
- Govorite direktno u mikrofon.
- Nemojte dodirivanje unutrašnje antene uređaja. Dodirivanje antene može da smanji kvalitet poziva ili da izazove veće radiofrekventno zračenje uređaja nego što je neophodno.

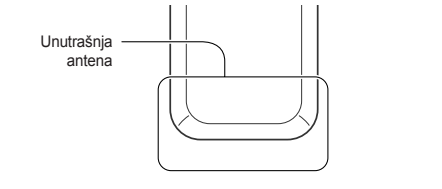

- Nemojte da stežete uređaj kada ga držite, lagano pritisakajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritisaka na tastere (kao što su šabloni i prediktivni način unosa teksta) i često pravite pauze.

- Ako morate da koristite uređaj, držite ga na razdaljini većoj od 15 cm od pejsmejkera.
- Da biste sveli moguće ometanje pejsmejkera na najmanju moguću meru, koristite uređaj na suprotnoj strani tela od one na kojoj se nalazi pejsmejker.

**Nemojte da koristite uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme koju može da ometa radiofrekventno zračenje**  
Ako vi lično koristite neku medicinsku opremu, obratite se proizvođaču te opreme kako biste se uverili da je bezbedna kada je u pitanju radiofrekventno zračenje.

**Ako koristite slušni aparat, potražite informacije o smetnjama usled radio talasa od proizvođača**

Na nekim slušnim aparatima radio frekvencija uređaja može da izazove smetnje. Obratite se proizvođaču kako biste se uverili da je vaš slušni aparat bezbedan.

**Isključivanje uređaja u potencijalno eksplozivnim okruženjima**  

- Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima umesto da izvadite bateriju.
- Uvek poštujte pravila, uputstva i znake u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima na kojima se toči gorivo (benzinskim pumpama), u blizini goriva ili hemikalija i u zonama u kojima se vrši miniranje.
- Nemojte da odlažete ili nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu kao i uređaj, njegove delove ili priključke.

**Isključivanje uređaja u letelicama**  
Korišćenje uređaja u letelicama je protivzakonito. Vaš uređaj može da ometa rad elektronskih navigacionih instrumenata letelice.

# CE0168

**Zaštita sluha**

- Preterano izlaganje glasnom zvuku može da dovede do oštećenja sluha.
- Izlaganje glasnom zvuku prilikom upravljanja vozilom može da odvuče pažnju i prouzrokuje nesreću.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i koristite najmanje podešavanje jačine zvuka koja je neophodno da biste čuli razgovor ili muziku.

**Budite oprezni kada koristite uređaj tokom šetnje ili kretanja**  
Uvek budite svesni svog okruženja kako biste izbegli povređivanje sebe i drugih.

**Nemojte da nosite uređaj u zadnjem džepu ili oko struka**  
Možete da se povredite ili da oštetite uređaj ako padnete.

**Nemojte da rasklapate, menjate ili popravljate uređaj**  

- Sve promene ili modifikacije na uređaju mogu da ponište garanciju proizvođača. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na servisiranje.
- Nemojte da rasklapate ili bušite bateriju, pošto to može dovesti do eksplozije ili požara.

**Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj**  
Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

**Prilikom čišćenja uređaja:**  

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije vatom ili ubrusom.
- Nemojte da koristite hemikalije ili deterdžente.

**Nemojte da koristite uređaj ako je ekran napuknut ili slomljen**  
Slomljeno staklo ili akril mogu da izazovu povrede ruku i lica. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

**Elektronski uređaji u motornom vozilu mogu da rade neispravno usled radiofrekventnog zračenja vašeg uređaja**  
Elektronski uređaji u automobilu mogu da rade neispravno usled radiofrekventnog zračenja vašeg uređaja. Dodatne informacije potražite od proizvođača.

#### Poštujte sva bezbednosna upozorenja i pravila vezana za upotrebu mobilnih uređaja prilikom upravljanja vozilom

- Dok vozite, vaša prva odgovornost je da bezbedno upravljate vozilom. Nikada nemojte da koristite mobilni uređaj dok vozite ako je to zabranjeno zakonom. Radi vaše bezbednosti i bezbednosti drugih, vodite se zdravim razumom i zapamtite sledeće savete:
  - Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte svoj uređaj i praktične funkcije kao što su brzo biranje i ponovno biranje broja. Ove funkcije vam pomažu da skratite vreme koje je potrebno za upućivanje i primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da bude na dohvat ruke. Trebalo bi da možete da dohvatite bežični uređaj bez skretanja pogleda sa puta. Ako primite dolazni poziv u nezgodnom trenutku, pustite da se javi govorna pošta.
- Recite sagovorniku da vozite. Odložite pozive u saobraćajnoj gužvi i pri opasnim vremenskim uslovima. Kiša, susnežica, sneg, poledica i saobraćajna gužva mogu da budu opasni.
- Nemojte da pišete beleške ili da tražite brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili traženje po imeniku odvlače pažnju od vaše prve odgovornosti – bezbedne vožnje.
- Promišljeno birajte brojeve i procenite saobraćaj. Upućujte pozive kada se ne krećete ili pre nego što se priključite saobraćaju. Pokušajte da isplanirate pozive za one trenutke kada je automobil nepomičan. Ako je potrebno da uputite poziv, unesite samo nekoliko brojeva, bacite pogled na put i retrovizore, a zatim nastavite.

**Nemojte da koristite uređaj za ono za šta nije namenjen**  
**Trudite se da ne ometate druge kada koristite uređaj na javnom mestu**

**Nemojte da dozvoljavate deci da koriste uređaj**  
Vaš uređaj nije igračka. Nemojte da dozvolite deci da se igraju njime pošto bi mogla da povrede sebe i druge, oštete uređaj ili upute pozive koji će vam povećati troškove.

**Instalirajte mobilne uređaje i opremu sa oprezom**  

- Uverite se da li su mobilni uređaj i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vozilo bezbedno postavljeni.
- Izbegavajte postavljanje uređaja i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

**Samo obučeno osoblje može da servisira uređaj**  
Servisiranje uređaja od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

**Pažljivo rukovanje SIM karticom ili memorijskom karticom**  

- Nemojte da vadite karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako se kartica isprlja, obrišite je mekom tkaninom.

**Obezbeđivanje pristupa službi za hitne slučajeve**  
Pozivi u hitnim slučajevima sa uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u službi za hitne slučajeve.

**Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka**  
Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

- Nemojte da se upuštate u stresne ili emotivne razgovore koji mogu da vam skrenu pažnju. Stavite do znanja sagovornicima da ste za volanom i odložite razgovore koji mogu da vam skrenu pažnju sa puta.
- Koristite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalnu hitnu službu u slučaju požara, saobraćajne nesreće ili medicinskih hitnih slučajeva.
- Koristite uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ako prisustvujete saobraćajnoj nesreći, zločinu koji je u toku ili ozbiljnom hitnom slučaju kada su životi ugroženi, pozovite broj lokalne hitne službe.
- Pozovite pomoć na putu ili poseban broj za slučajeve koji nisu hitni kada je to potrebno. Ako vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja opasnost, oštećeni saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite pomoć na putu ili drugi posebni broj za slučajeve koji nisu hitni.

#### Odgovarajuća briga o mobilnom uređaju i korišćenje uređaja

**Nemojte kvasiti uređaj**  

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili elektronska kola.
- Kada je uređaj mokar, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnosti će uzrokovati promenu boje nalepnice koja ukazuje na to da je voda oštetila unutrašnosti uređaja. Oštećenje na uređaju koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.


**Nemojte da koristite ili čuvate uređaj na prašnjavim ili prijavim mestima**  
Prašina može da izazove nepravilan rad uređaja.

**Nemojte da ostavljate uređaj na zakašenim površinama**  
Ako padne, mogao bi da se ošteti.


#### Informacije o sertifikatu za specifični koeficijent apsorpcije (SAR – Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radiofrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti (poznat kao SAR – Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 W po kilogramu telesnog tkiva. Tokom testiranja, maksimalna SAR vrednost zabeležena za ovaj model bila je 0,732 W/kg. Kod normalnog korišćenja, stvama SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je uređaj dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, uređaj umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima. Izjava o poštovanju standarda na poledini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web sajtu kompanije Samsung.

#### Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)  
 (Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)  
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.


**Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda**  
 (Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)  
Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini. Da biste zaštilili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:			
Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema signala		Memorijska kartica / je ubačena
	Jačina signala		FM radio je uključen
	Pretraživanje preko mreže		FM radio je obustavljen
	Uspostavljena je veza sa GPRS mrežom		U toku je reprodukcija muzike
	Poziv je u toku		Reprodukcija muzike je pauzirana
	Funkcija slanja SOS poruke je aktivirana		Nova tekstualna poruka (SMS)
	Pretraživanje Web sadržaja		Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom		Nova e-poruka
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)		Nova Exchange Activesync poruka
	Aktivirano je preusmeravanje poziva		Nova govorna poruka
	Nema SIM kartice		Aktiviran je normalan profil
	Sinhronizacija sa Web serverom		Aktiviran je nečujni profil
	Aktiviran je Bluetooth		Nivo napunjenosti baterije
	Aktiviran je alarm		Trenutno vreme




## Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite poklopac sa zadnje strane telefona i ubacite SIM karticu.

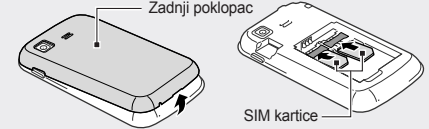

- Stavite bateriju i vratite zadnji poklopac.

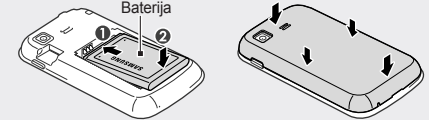

### Punjenje baterije

- Uključite priloženi putni ispravljač.
- Kada se baterija napuni, izvadite putni ispravljač iz utičnice.



### Pozivanje

- U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite [[] ] da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [[✕]].

#### Odgovaranje na poziv

- Kada primite poziv, pritisnite taster [[] ].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [[✕]].

### Podešavanje jačine zvuka

#### Podešavanje jačine tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Pomerite se do profila koji koristite.

- Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da podešavate jačinu tona zvona.

- Pritisnite **<Izmeni>** → **Glasnoća**.
- Pomerite se do stavke **Upozorenje na poziv**.
- Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste podesili jačinu zvuka i pritisnite **<Sačuvaj>**.

### Dodavanje novog kontakta

- Memorijnska lokacija na kojoj se čuvaju novi kontakti može biti unapred podešena od strane provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **<Opcije>** → **Podešavanja** → **Sačuvaj nove kontakte u** → memorijska lokacija.

- U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom.
- Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
- Izaberite **Kreiraj kontakt**.
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom ili **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

### Slanje i pregled poruka

- Kada za podešavanja veze sa računaram podesite masovnu memoriju i povežete telefon na računar, računar će prepoznati telefon kao zamenljivi disk. Ako formatirate zamenljivi disk, sve multimedijalne poruke i e-poruke (uključujući e-poruke preuzete sa Exchange servera) sačuvane na telefonu biće izbrisane. Napravite rezervnu kopiju važnih podataka pre nego što formatirate telefon preko računara.

#### Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

- U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite broj primaoca, a zatim se pomerite nadole.

- Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što izvadite putni ispravljač iz utičnice. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

### Umetanje memorijske kartice (opcionarno)

Vaš telefon prihvata memorijske kartice microSD™ ili microSDHC™ veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računaru može da prouzrokuje nekompatibilnost sa telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na telefonu.

- Skinite poklopac sa zadnje strane telefona.
- Ubacite memorijsku karticu tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.



- Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok ne nalegne u ležište.
- Zamenite poklopac sa zadnje strane telefona.

#### Podešavanje jačine glasa tokom poziva

U toku poziva pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

- U bučnom okruženju ćete možda slabije čuti pozive ako koristite funkciju zvučnika. Audio performanse će biti bolje ako koristite normalan režim rada telefona.

### Promena tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Pomerite se do profila koji koristite.

- Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da menjate ton zvona.

- Pritisnite **<Izmeni>** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
- Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
- Izaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na neki drugi profil, izaberite ga na listi.

### Pozivanje nedavno biranog broja

- U pasivnom režimu rada pritisnite taster [[] ] da biste prikazali listu brojeva koje ste nedavno birali.
- Pomerite se nalevo ili nadesno do tipa poziva.
- Pomerite se nagore ili nadole do broja ili imena.
- Pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom da biste videli detalje poziva ili pritisnite [[] ] da biste birali broj.

- Unesite tekst poruke. Pogledajte *„Unos teksta“*. Da biste je poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 5. Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju**, a zatim dodajte stavku.
- Pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom da biste poslali poruku.

#### Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sandučē**.
- Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

### Ostvarivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da napustite sastanak ili prekinete neželjeni razgovor.

#### Aktiviranje funkcije lažnog poziva

U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv**.

#### Ostvarivanje lažnog poziva

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za jačinu zvuka.

### Ikone sa uputstvima

<span><span><span></span></span></span>	<b>Napomena:</b> napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
<span><span><span></span></span></span>	<b>Redosled:</b> označava redosled opcija ili menija koje je potrebno da izaberete da biste izvršili određeni korak; na primer: u režimu rada „Meni“ izaberite <b>Poruke</b> → <b>Kreiraj poruku</b> (znači da izaberete <b>Poruke</b> , a zatim <b>Kreiraj poruku</b> )
<span><span><span></span></span></span>	<b>Uglaste zgrade:</b> tasteri telefona; na primer: <span>[<span>[<span>✕</span>]</span>]</span> (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/ prekidanje poziva)
<span><span><span></span></span></span>	<b>Ugaone zgrade:</b> softverski tasteri koji služe za kontrolu različitih funkcija na svakom ekranu; na primer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja softverski taster <b>OK</b> )

### Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

- Pritisnite i zadržite taster [[✕]].
- Unesite PIN kod, a zatim pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

### Korišćenje pametnog početnog ekrana

Pametni početni ekran omogućava pristup omiljenim aplikacijama i kontaktima, kao i prikaz predstojećih događaja ili zadataka. Moguće je prilagoditi pametan početni ekran u skladu sa vašim željama i potrebama.

- Kada koristite pametan početni ekran, nećete moći da koristite navigacione tastere kao prečice.

#### Prilagođavanje pametnog početnog ekrana

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
- Pritisnite **<Izmeni>**.
- Izaberite stavke koje će se prikazivati na pametnom početnom ekranu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.
- Pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom.

- Možete da promenite stil ekrana pasivnog režima rada. U režimu „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**, a zatim se pomerite nalevo ili nadesno do željenog stila.

#### Pristup stavkama pametnog početnog ekrana

Prelazite prstom preko optičkog pokazivačkog uređaja sa pločicom da biste se kretali kroz stavke na pametnom početnom ekranu, a zatim pritisnite ovaj uređaj da biste izabrali željenu stavku.

### Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke članovima porodice ili prijateljima kako biste potražili pomoć.

#### Aktiviranje SOS poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pritisnite **<Promeni>** da biste uključili SOS poruku.
- Pomerite se nadole i pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite **<Pretraga>** da biste otvorili listu kontakata.
- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada izaberete kontakte, pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom da biste sačuvali primaocē.
- Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

#### Slanje SOS poruke

- Kada je telefon zaključan, pritisnite bilo koji kraj tastera za jačinu zvuka 4 puta da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve telefona. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [[✕]].

### Upravljanje SIM karticama

Telefon podržava režim sa dve SIM kartice, što vam omogućava da istovremeno koristite dve SIM kartice bez potrebe da ih menjate. Saznajte kako da aktivirate SIM kartice i promenite podešavanja kartice.

#### Da biste se prebacili sa jedne mreže na drugu

U pasivnom režimu rada pritisnite [[☑]] da biste se prebacili sa jedne mreže na drugu.

#### Aktiviranje SIM kartica

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Upravljanje SIM karticama**. U pasivnom režimu možete takođe da pritisnete i držite [[☑]].
- Izaberite **Mreža** i pomerite se nalevo ili nadesno do SIM kartice.
- Pritisnite **<Promeni>** da biste aktivirali karticu.

#### Automatsko prebacivanje sa jedne SIM kartice na drugu

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Upravljanje SIM karticama**.
- Izaberite **Automatsko prebacivanje SIM-a**.
- Pritisnite **<Promeni>** da biste aktivirali funkciju automatskog prebacivanja.
- Izaberite željenu SIM karticu, te podesite vreme početka i završetka za prebacivanje na SIM karticu.
- Pritisnite **<Sačuvaj>**.
- Ponovite korake 4 i 5 za drugu SIM karticu.

#### Prilagođavanje trake sa prečicama

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
- Pritisnite **<Izmeni>**.
- Pomerite se do stavke **Traka sa prečicama** i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni prečice**.
- Izaberite meni koji želite da promenite ili praznu lokaciju, a zatim pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom.
- Izaberite željene menije. Prelazite prstom preko optičkog pokazivačkog uređaja sa pločicom nadesno da biste izabrali podmenije (ako je potrebno).
- Pritisnite **<Sačuvaj>**.

### Unos teksta

#### Promena režima unosa teksta

- Pritisnite **<Opcije>** → **Opcije pisanja** → **Jezik pisanja** da biste promenili jezik unosa.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Prediktivni unos teksta uključen** da biste se prebacili na T9 režim.
- Pritisnite taster [[☞]] da biste otvorili tablu sa simbolima.

- Tasteri koje treba pritisnuti za otvaranje table sa simbolima mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera usluge.

- Pritisnite taster [[↕]] da biste promenili veličinu slova.

### Korišćenje kamere

#### Snimanje fotografija

- U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [[☒]] da biste uključili kameru.
- Usmerite objektiv kamere prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
- Pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom ili [[☒]] da biste snimili fotografiju. Fotografija će se automatski sačuvati.

#### Prikaz fotografija

U režimu „Meni“ izaberite **M.fajl.** → **Slike** → fajl sa fotografijom.

#### Snimanje video zapisa

- U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [[☒]] da biste uključili kameru.
- Pritisnite taster [1] da biste se prebacili na kamkorder.
- Usmerite objektiv kamere prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
- Pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom ili [[☒]] da biste započeli snimanje.
- Pritisnite optički pokazivački uređaj sa pločicom, **<Stop>** ili [[☒]] da biste zaustavili snimanje. Video zapis će se automatski sačuvati.

#### Prikaz video zapisa

U režimu „Meni“ izaberite **M.fajl.** → **Video zapisi** → fajl sa video zapisom.

#### Registrowanje SIM kartica

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Upravljanje SIM karticama**.
- Izaberite **Registruj karticu**.
- Pomerite se nalevo ili nadesno do SIM kartice.
- Pritisnite **<Izaberi>**, a zatim promenite naziv i ikonu kartice.

### Pristup menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

- U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** ili optički pokazivački uređaj sa pločicom da biste pristupili režimu rada „Meni“.
- Koristite optički pokazivački uređaj sa pločicom da biste se pomerili do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Izaberi>**, **<OK>** ili optički pokazivački uređaj sa pločicom da biste izabrali istaknutu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [[✕]] da biste zatvorili meni ili aplikaciju i vratili se u pasivni režim rada.

- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2 kod, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Više informacija potražite od svog provajdera.
- Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak lozinki ili privatnih informacija, niti za oštećenja nastala usled korišćenja nelegalnog softvera.

#### T9 režim

- Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč.
- Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite taster [[↵]] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže odgovarajuća reč, prelazite prstom preko optičkog pokazivačkog uređaja sa pločicom nagore ili nadole da biste izabrali neku drugu reč.

#### ABC režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli slovo.

#### Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

#### Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

- Da biste pomerili kursor, prelazite prstom preko optičkog pokazivačkog uređaja sa pločicom.
- Da biste brisali znakove pojedinačno, izaberite [[⌫]]. Da biste brzo izbrisali znakove, pritisnite i držite [[⌫]].
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [[↵]].
- Da biste promenili red, pritisnite [[↵]].

SAMSUNG ELECTRONICS	<b>SAMSUNG</b>
<b>Izjava o poštovanju standarda (R&amp;TTE)</b>	
<i>Mi,</i> <b>Samsung Electronics</b>	
pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da je proizvod	
GSM mobilni telefon: GT-C3222	
na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa sledećim standardima ili drugim normativnim dokumentima.	
BEZBEDNOST	EN 60950- 1 <span> </span> : 2006+A11:2009 EN 50332- 2 <span> </span> : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.	
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikaciona oznaka: 0168	
Tehnički dokument se čuva u:	
Samsung Electronics QA Lab.	
i biće dostupan na zahtev.	
<i>(Predstavnik u EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.10.11 (mesto i datum izdavanja)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (ime i potpis ovlašćene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili uređaj.	